

→ 運転モードや設定温度を  
変更しても、一定時間が  
経過すると自動的に  
快適エコ運転へもどします。

## エコ自動復帰

手順 **3** で **エコ自動復帰** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **4** で **1時間** を選択し、

**決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 切、1時間、30分から選べます。
- 快適エコ運転について ▶18, 19ページ



→ 快適エコ運転時の  
気流を設定します。

## エコ自動風向


手順 **3** で **エコ自動風向** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **4** で **風向手動** を選択し、

**決定** を押す。

- 初期設定は「風向自動」です。
- 風向自動、風向手動から選べます。
- 快適エコ運転について ▶18, 19ページ
- エコ自動復帰を設定しているときは変更できません。

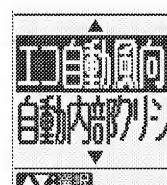

### エコ自動復帰について


- 下記の運転中は、エコ自動復帰しません。

換気・空清運転、水で脱臭運転、カビショック運転、  
へや干し運転、けつろ防止運転、るすばん換気運転

- 快眠運転は、起床時間後に設定した時間を経過するとエコ自動復帰します。
- 快適エコ自動運転中に、温度設定を変更したとき(除湿冷房時は適温より下げる、加湿暖房時は適温より上げる)は、エコ自動復帰で設定した時間を経過すると適温にもどります。▶18, 19ページ



リモコンの設定温度表示はもどりません。

- リモコン操作を行うと、操作をした時点から設定した時間を経過するまで、エコ自動復帰しません。
- 気流設定は、冷房、除湿冷房運転の場合はゆらぎ、暖房、加湿暖房、除湿運転の場合は風ないスに固定となります。エコ自動風向は設定できません。▶22, 23ページ
- エコ自動復帰するまでの間は、表示パネルに以下の内容が表示されます。  
ただし、パネル表示内容が「時計」または「受信確認のみ」に設定されているときは表示されません。



# お部屋やエアコンの状況を知る

## お知らせ

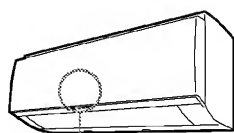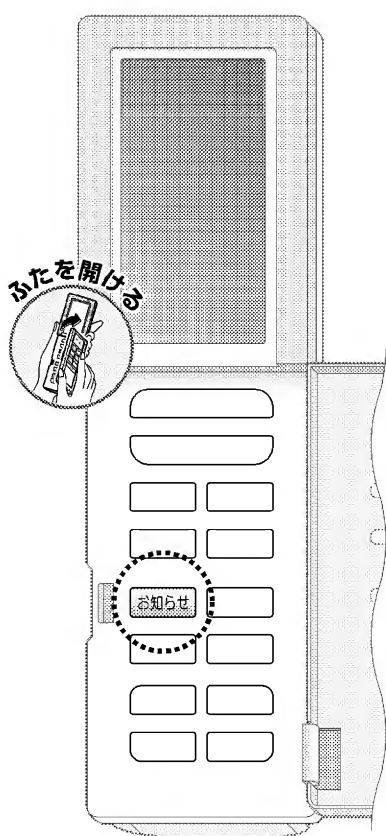

表示パネル

## お知らせ

温度・しつどなどの情報を表示します。

リモコンを本体に向けて

**お知らせ** を押す。

- **お知らせ** を押し、約2秒間リモコンを本体に向けておいてください。
- お部屋の温度・しつど、屋外の温度を音声応答します。
- 停止中は、屋外温度を音声応答しない場合があります。



お部屋の温度 19℃、しつど 40%、屋外の温度 10℃です。



## リモコン表示

お部屋の温度・しつどや屋外の温度、消費電力を表示します。

### 表示例

現在加湿暖房運転中  
(設定温度 22℃  
設定しつど 50% で  
現在の温度 19℃  
現在のしつど 40% のとき



目標に近づくと  
■が3つに  
なります。



室内温度  
室内しつど



屋外温度



消費電力量



エコポイント  
(0ポイントのときは表示されません。  
▶19ページ)


- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

## パネル表示


お部屋の温度、屋外の温度、運転日数、積算電気代、電気代目標を表示します。

(電気代目標は0円に設定していると表示されません。)

### 表示例



リモコン受信




室内温度 (例: 24℃)



屋外温度 (例: 28℃)



運転日数 (例: 68 日)



積算電気代 (例: 8180 円)



電気代目標 (例: 4200 円)

→ 通常のパネル表示にもどります。

リモコン表示	内容
受信失敗 ▶ もう一度	正しく受信できていません。
フィルター 掃除中	フィルター掃除運転中に押すと表示します。
内部クリーン中	内部クリーン運転中に押すと表示します。

### お知らせについて

- **お知らせ** を押して[受信失敗]表示になった場合は、もう一度、エアコンに向けて操作してください。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに **お知らせ** を押すと、屋外温度が[--]表示され、室内温度・しつどのみをお知らせします。(パネル表示は[OUT--℃]表示されます。)もう一度 **お知らせ** を押してください。
- 表示できる室内・屋外温度の表示は-9℃~39℃です。
- 表示する室内・屋外温度、しつどはセンサー付近のものです。めやすとしてお使いください。

### リモコン表示について

- 進行状況表示は4段階で、温度は1℃刻み、しつどは5%刻みで表示されます。
- 下記の運転中は進行状況を表示しません。

パワフル気流、水で脱臭運転、カビショック運転、へや干し運転、けつろ防止運転、るすばん換気運転、換気・空清運転

- ・ 加湿運転中は温度進行状況を表示しません。
- ・ 設定しつどが「連続」のとき、冷房運転中、暖房運転中、美肌冷房運転中、美肌暖房運転中、もっとエコ自動はしつど進行状況を表示しません。(美肌冷房運転中、美肌暖房運転中、もっとエコ自動は設定しつども表示しません。)

### パネル表示について

- 表示・音設定の表示明るさを「切」にしているとパネル表示「入」でもパネル表示されません。▶42~45ページ
- 下記の運転モードは、運転停止時の運転時間／電気代のめやすが表示されません。

水で脱臭運転、カビショック運転、へや干し運転、けつろ防止運転、るすばん換気運転


### 消費電力量表示・電気代のめやすについて

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすとなる単価は、工場出荷時は22円/kWhに設定してあります。(使用量および電力会社により、単価は異なりますので設定してください。)▶44, 45ページ
- 1kWh未滿を切り捨てて、表示します。
- 積算電気代は99990円まで積算表示します。99990円を超えると下5ケタのみ表示されます。
- 10円未滿を切り捨てて、表示します。
- 積算電気代が10円未滿の場合は、運転していても0円表示されます。
- 消費電力量が9999kWhを超えて0kWhになったとき、積算電気代も0円となります。
- 積算電気代は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間に満たないときは更新されません。
- 電気代目標を設定したいとき▶44, 45ページ
- 消費電力量をリセットしたいとき▶44, 45ページ

# 表示や音声の設定を変える

## パネル表示内容

## パネル表示

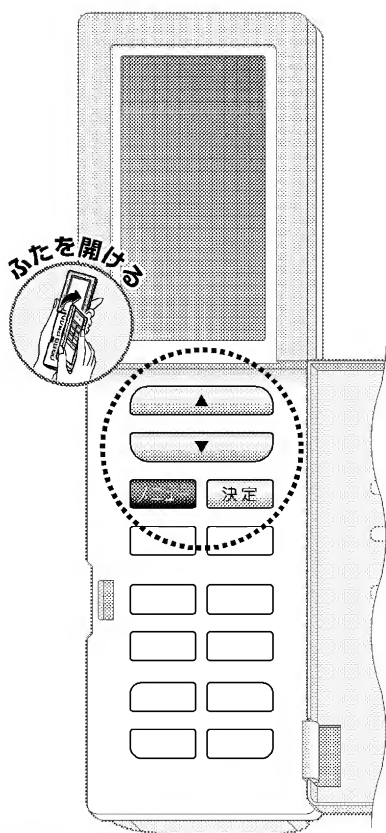

## パネル表示内容

表示パネルに常に表示される内容を設定します。

**1** **メニュー** を押す。

**2** 上下の矢印で **表示・音設定** を選択し、**決定** を押す。



**3** 上下の矢印でパネル表示内容を選択し、**決定** を押す。



**4** エコ判定の場合、上下の矢印でエコ判定を選択し、**決定** を押す。



- 初期設定は「エコ判定」です。
- エコ判定、室内温度、屋外温度、時計、受信確認のみから選べます。

パネル表示の入切を設定します。

## パネル表示

**1** **メニュー** を押す。

**2** **パネル表示** を選択し、**決定** を押す。

**3** **入** を選択し、**決定** を押す。








- 初期設定は「入」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。
- 表示・音設定の表示明るさを「切」にしているとパネル表示「入」でもパネル表示されません。▶44, 45ページ



### パネル表示について

- 約1分リモコン操作をしないとパネル表示が暗くなります。(操作をすると明るくなります。)
- 運転/停止時、リモコン操作時やお知らせボタンを押したとき、操作内容に応じて表示されます。



<p><b>エコ判定</b></p> <div>  <p>●エコ判定の基準温度に設定されたときに表示されます。</p> <p>■基準温度 冷房・除湿冷房時の温度…28℃ 暖房・加湿暖房時の温度…22℃</p> </div> <div>  <p>●エコ判定の基準温度よりも、エコな設定（冷房・除湿冷房時は高め、暖房・加湿暖房時は低め）にされたときに表示されます。</p> </div> <p>●パネル表示内容が「エコ判定」以外でも運転開始時、運転モード変更時、設定温度変更時は表示されます。</p> <div>  <p>●エコ判定の基準温度、および基準温度よりもエコな設定で運転しているとき、設定温度・しつどの到達レベルが表示されます。</p> <p>●到達したときに[Eco]か[ECO]を表示し、到達している間は表示し続けます。</p> </div> <p>■判定基準は運転モードにより異なります。 除湿冷房・加湿暖房時の設定しつどが「連続」以外 ……温度・しつどの両方で判定します。 冷房・暖房時か、除湿冷房・加湿暖房時の設定しつどが「連続」 ……温度のみで判定します。</p> <p>●下記の運転中、およびエコ自動復帰までの間は表示されません。 除湿運転、加湿運転、美肌運転、快眠運転、換気・空清運転、 水で脱臭運転、カビショック運転、へや干し運転、 けつろ防止運転、るすばん換気運転、パワフル気流</p>	<p><b>室内温度</b>（例：24℃）</p> <div>  <p>●停止中でもお知らせボタン以外のリモコン操作で表示されます。しばらく表示した後、消灯します。</p> </div> <p><b>屋外温度</b>（例：28℃）</p> <div>  <p>●停止中でもお知らせボタン以外のリモコン操作で表示されます。しばらく表示した後、消灯します。</p> <p>●室内ユニットが停止しているときは、最初[--℃]表示されますが、しばらくすると屋外温度が表示されます。</p> </div> <p><b>時計</b>（例：12時42分）</p> <div>  <p>●停止中でも表示されます。</p> <p>●時計合わせをしていないときは[——]表示されます。▶10ページ</p> </div> <p><b>受信確認のみ</b></p> <div>  <p>●リモコン操作の受信を確認する表示のみ行います。</p> <p>●パネル表示内容が「受信確認のみ」以外でも受信を確認する表示は行います。</p> </div>
---	--

■下記の操作を行った場合、操作内容に応じてパネル表示されます。


- 運転停止の時…運転時間／運転停止ごとの電気代のめやす／ダストボックスおそうじ／エコポイント(更新したとき)／フィルター掃除運転・内部クリーン運転(自動設定「入」にしているとき)を表示
- リモコン操作時…受信確認／運転開始マーク／エコ判定／運転終了マーク／温度などの設定変更内容を表示
- 各運転時、かんたん切タイマー設定時、屋外温度チェック時、エコ自動復帰までの間
- お知らせボタンを押したとき ▶40, 41ページ
 

- 運転時間は99時間を超えると下2ケタ表示になります。
  - 1時間以内を切り捨てて、表示します。
  - 電気代は9999円を超えると下4ケタ表示になります。電気代が1円未満の場合は、運転していても0円表示されます。
  - 現在の設定と同じ内容が送信された場合は、受信確認のみでパネル表示は行いません。
  - リモコンを連続して操作したときは、最後の操作内容をパネルに表示します。
  - 受信できなかったとき、次の回の受信時に正しい操作内容をパネル表示できない場合があります。

## 屋外温度チェックについて

冷房、除湿冷房、快適エコ(冷房・除湿冷房・除湿)運転中に屋外温度の低下を検知して、表示パネルとブザーでお知らせします。(パネル表示内容が「受信確認のみ」の場合はお知らせしません。)

■エアコンが外気を取り入れた方が快適だと判断したとき(屋外温度が設定温度より4℃以上低くなったとき)、約1時間ごとにパネルに表示されます。運転を停止して窓を開けるなどしていただくと、節電になります。

 (例：屋外温度が22℃のとき)

## お知らせ

●次の変更は、パネル表示しません。

コントラスト、チャイルドロック

- かんたんミニリモコンと本体付属のリモコンを併用したときは、かんたんミニリモコンの操作内容とパネル表示が異なる場合があります。
- HA機器を接続しているときは、リモコンの操作内容とパネル表示の内容が異なる場合があります。
- 本体の運転／停止ボタン、かんたんミニリモコン、HA機器で操作したときに設定確認を行うとリモコンの表示内容とパネル表示が異なる場合があります。


\*かんたんミニリモコン、HA機器は別売です。

# 表示や音声の設定を変える

消費電力表示


表示明るさ

コントラスト

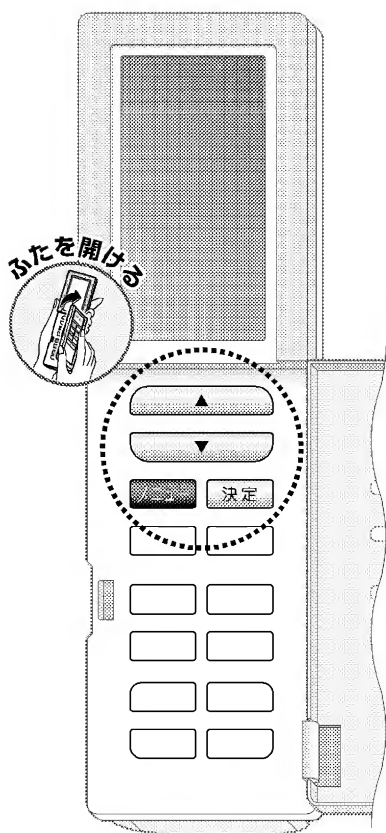



## 表示を選択する

1 **メニュー** を押す。

2  で  
**表示・音設定** を選択し、  
**決定** を押す。




3  で設定したい内容を  
選択し、**決定** を押す。

4  でお好みの内容を  
選択し、**決定** を押す。

## 消費電力表示の上手な使いかた

- ① 目標となる電気代を設定する
- ② エアコンを運転する
- ③ 日々の積算電気代をチェック  
▶ 40 ~ 43ページ
- ④ 1ヵ月後に、目標到達を確認し、消費電量表示をリセットする。

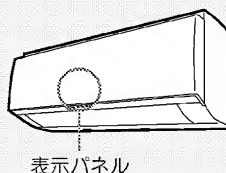

パネルに表示される  
日々の積算電気代を  
参考にして、運転を  
調整するのにお役立  
てください。

使った電気代のめやすを  
表示します。

## 消費電力表示


手順 **3** で **消費電力表示** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **4** で **リセット** を選択し、

**決定** を押す。

- リセット、単価設定、目標設定から選べます。  
リセット…消費電力累積値を 0kWh にリセットします。  
単価設定…めやすとなる 1kWh あたりの電気代単価を  
設定します。(初期設定は 22 円です。)
- 目標設定…目標となる電気代を設定します。

目標設定は  を押すごとに 100 円ずつ  
変わり、押し続けると連続で変わります。

- 消費電力量確認は、**お知らせ** を押してください。▶40, 41 ページ



本体表示部  
(ランプ・表示パネル)の  
明るさを切り換えます。


## 表示明るさ

手順 **3** で **表示明るさ** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **4** で明るさを選択し、**決定** を押す。

- 初期設定は「明」です。
- 明、暗、切から選べます。  
明…通常 暗…暗め 切…消灯
- 「切」にしているとパネル表示「入」でも  
パネル表示されなくなります。

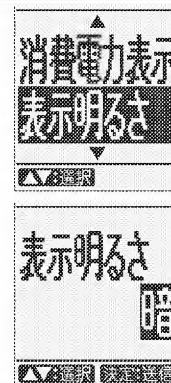

液晶の濃淡を設定します。

## コントラスト


手順 **3** で **コントラスト** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **4** でコントラストを選択し、

**決定** を押す。

- 初期設定は「3」です。
- コントラストは 1～5 から選べます。
- コントラストは音声応答しません。

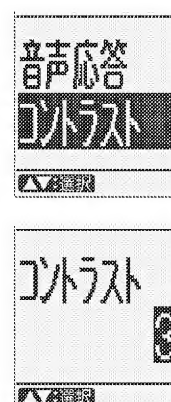




# 表示や音声の設定を変える


音 量

音 声 応 答

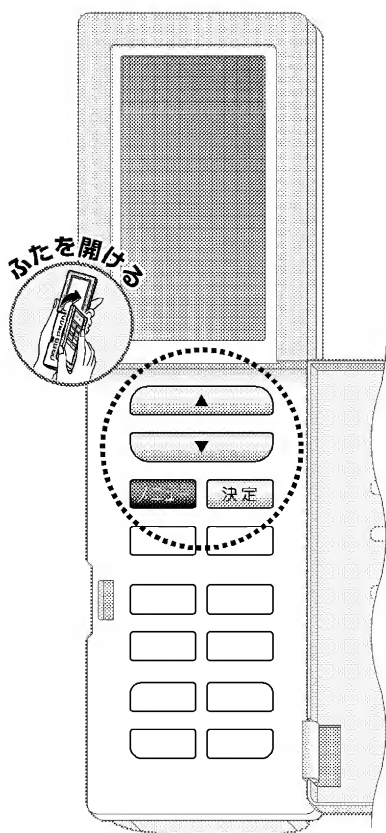


## 音設定を選択する

**1** **メニュー** を押す。

**2**  で  
**表示・音設定** を選択し、  
**決定** を押す。



**3**  で設定したい内容を  
選択し、**決定** を押す。

**4** 音量の場合

 で音量を選択し、  
**決定** を押す。

音声応答の場合

 で **入** を選択し、  
**決定** を押す。